

お困りのときは

●次の手順で調べてください。

1 「本体シール」や付属の「DVD」「取扱説明書」などで確認してください。

▼ わからなかった場合は

2 下記の相談窓口にご連絡ください。

●商品情報やお取り扱いについてのご相談は  
電話番号 0120-3121-11  
(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) / 9:00~17:00 (日・祝日)

●修理などアフターサービスに関するご相談は  
0120-3121-68  
(受付時間) 365日 / 9:00~19:00

残時間表示部にこのような表示が出たら

●残時間表示部にこのような表示が出たら、次の点をもう一度確認してください。

表示と表示の意味	考えられる原因	対処方法
給水できない	●水栓が閉まっています。	●水栓を開いてください。
排水できない	●排水ホースまたは排水口に糸くずや異物が詰まっています。	●排水ホースや排水口の糸くず、異物を取り除いてください。 ●排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除にくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。〈P.96〉
脱水できない	●洗濯物が片寄っています。 ●排水ホースまたは排水口に糸くずが詰まっています。	●電源を切らずに一時停止し、洗濯物の片寄りを直して、排水ホースや排水口の糸くずや異物を取り除いてからスタートボタンを押してください。
自動運転(最大6時間)で乾燥できない	●乾燥フィルターが目詰まりしています。	●乾燥フィルターをお手入れしてください。
ふたがロックできない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを開めてください。
ふたのロックが解除できない	●ふたがしっかり閉まっていますか。	●ふたを開めてください。
乾燥フィルターが外れている	●乾燥フィルターが正しくセットされていますか。	●乾燥フィルターを、きちんと取り付けてください。
乾燥する量が多い	●洗濯物を多く入れすぎいませんか。	●洗濯物の量を減らしてください。
脱水できない	●排水ホースが正しくセットされていますか。 ●泡が多く出過ぎていませんか。	●「C2」表示が出たときの直し方を確認してください。 ●1度すすぎを行ってから脱水してください。

●上記の表示以外または上記の対処方法で直らない場合は、取扱説明書の「お困りのときは」をご覧ください。〈P.78〉

「FO」「CO」表示が出たあと電源を一度切り、再度電源を入れ直しても、何度も同じ表示が出る場合は使用を中止し、修理を上記に記載の相談窓口へ依頼してください。

いろいろな使いかた

自動おそうじを設定・解除したいとき

- 洗濯のたびに、きれいな水で洗濯槽の裏側などの見えない部分に付着した汚れなどを自動で洗い流し、洗濯槽の乾燥も行います。〈P.4〉
- 「自動おそうじ」は、洗濯槽を洗う〈洗浄〉運転と、洗濯槽を乾燥させる〈乾燥〉運転が選択できます。
- 「自動おそうじ」の〈乾燥〉は、30分間の乾燥運転で洗濯槽を乾燥させます。
- 「洗浄」「乾燥」の組み合わせや、〈洗浄〉または〈乾燥〉だけの設定もできます。
- 「自動おそうじ」の〈洗浄〉を設定すると、脱水行程中におそうじ動作をするため、水道水の使用量が約6L増えます。また、脱水の運転時間が、2分程度長くなります。

工場出荷時は「設定なし」にしています。設定を変更するときは

1 を押し、電源を入れる

2 運転したいいずれかのボタンを押し、コースを選ぶ

3 を押し、設定を変更する

4 を押す  
(運転がスタートします)

※「自動おそうじ」を押すごとに表示が変わります。

	設定なし(工場出荷時)
	洗濯槽の洗浄をしたいとき
	洗濯槽の洗浄と乾燥をしたいとき
	洗濯槽の乾燥をしたいとき

※〈乾燥〉は記憶されません。

「乾燥」運転のしかた


■脱水終了後、ふたを開けて洗濯物を取り出してから次の操作をしてください。  
(スタートボタンが点滅します)

5 内ふた、ふたを閉めて、点滅中の を押す  
(運転がスタートします)

●洗濯槽の中に洗濯物がないことをか確認してからふたを閉めてください。  
運転は自動で終了します。

自動おそうじのご使用に際して

■自動おそうじの〈洗浄〉設定時は、脱水終了後に内ふたの裏側や衣類投入口周辺に少量の水滴が残っている場合がありますが、異常ではありません。  
自動おそうじ運転時のシャワー水が付着しているものです。

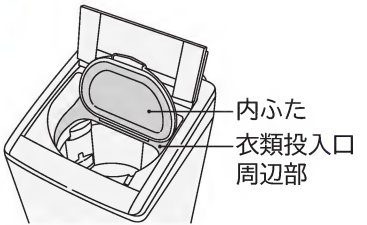


日立電気洗濯乾燥機 ビートウォッシュ BW-D7PV、D6PV

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。  
〈P.〇〇〉：このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

「洗濯」「洗▶乾」運転を例に操作方法をカンタンにご紹介します。

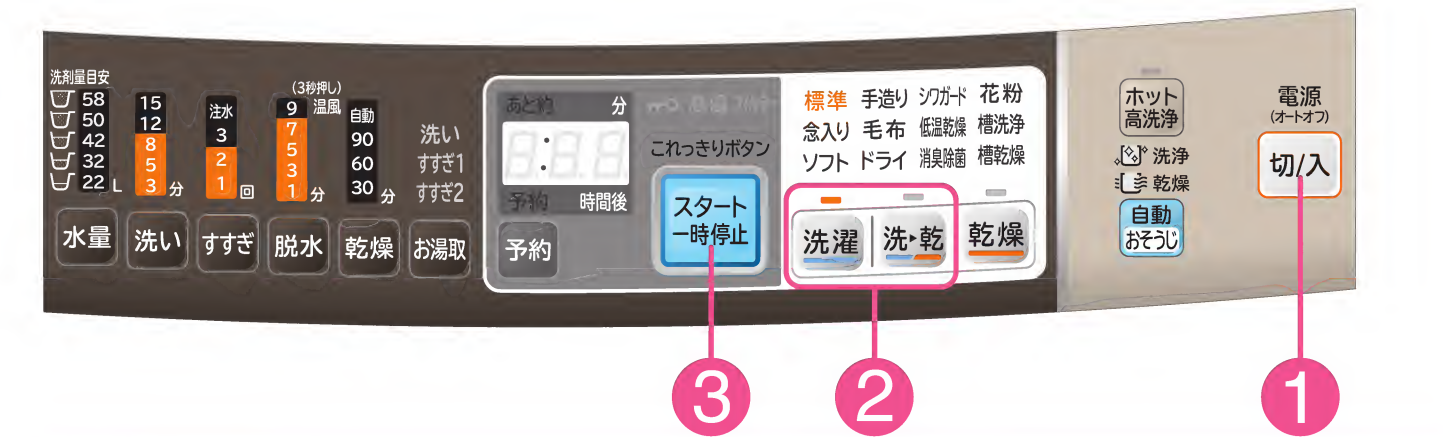

準備 水栓を開け、洗濯物を入れる 〈P.16、18、19〉

- 1 内ふたを閉め、  
 を押し、電源を入れる
- 2 運転したいいずれかのボタンを押し、  
コースを選ぶ  
※ボタンを押すごとに選べるコースが点灯します。  
■水量を変更するときは 〈P.52、58、59〉  
■「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」の設定を変更するときは 〈P.52、58、59〉  
■風呂水を使用するときは 〈P.28~32〉  
■ホット高洗浄を使用するときは 〈P.69〉  
■自動おそうじを使用するときは 〈P.66〉
- 3 を押す  
洗濯物の量を計測し、約8秒後に水量を表示します。  
※「洗濯」運転では「毛布」「ドライ」コース、「洗▶乾」運転では「毛布」「シワガード」コースは計測しません。  
「標準」「念入り」などのコースでも、あらかじめ水が入っている場合は計測しません。
- 4 水量表示に従って、  
洗剤、漂白剤を入れて内ふたを閉め、  
ソフト仕上剤を入れてふたを閉める 〈P.22~25〉

運転中にふたを開けたいとき

洗濯運転時

を押す ➡ ふたロックが解除されます。

乾燥運転時

1~15分後(冷却運転後)にふたロックが解除されます。乾燥運転で開始から1~40分の間に一時停止した場合は、乾燥コースの最初から再スタートできます。再度運転したいときは、電源を入れ運転してください。〈P.5〉





## 洗剤・ソフト仕上剤について

■洗剤は水量表示に従って投入してください。

洗濯物の量 (目安)	洗剤量 目安表示	水量 (手動設定)	合成洗剤						ソフト仕上剤			
			粉末		液体		液体中性	濃縮		普通		
			(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)	(水30Lあたり)
			20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL	4mL	7mL	10mL	20mL
5～7kg		58L※	39g	48g	19mL	39mL	48mL	77mL	8mL	14mL	19mL	39mL
5～6kg		56L※	37g	47g	19mL	37mL	47mL	75mL	7mL	13mL	19mL	37mL
4～5kg		50L	33g	42g	17mL	33mL	42mL	67mL	7mL	12mL	17mL	33mL
		48L	32g	40g	16mL	32mL	40mL	64mL	6mL	11mL	16mL	32mL
3～4kg		42L	28g	35g	14mL	28mL	35mL	56mL	6mL	10mL	14mL	28mL
		40L	27g	33g	13mL	27mL	33mL	53mL	5mL	9mL	13mL	27mL
2～3kg		32L	21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	4mL	8mL	11mL	21mL
		31L	21g	26g	11mL	21mL	26mL	41mL	4mL	7mL	11mL	21mL
～1kg		22L	15g	18g	7mL	15mL	18mL	29mL	3mL	5mL	7mL	15mL

●標準コースは手動のみで、D7PVの場合58L、D6PVの場合56Lを設定できます。

## 洗濯物の量と重さの目安

D7PV		D6PV	
洗濯物7.0kgの目安		洗濯物6.0kgの目安	
洗濯物4.0kgの目安		洗濯物3.5kgの目安	
洗濯物3.5kgの目安		洗濯物3.0kgの目安	
洗濯物3.5kgの目安 (脱水後の洗濯物のとき)		洗濯物3.0kgの目安 (脱水後の洗濯物のとき)	
ブリーフ (綿100% 約50g)		長袖 アンダーシャツ (綿100% 約150g)	
靴下 (綿100% 約50g)		ブラウス (混紡 約200g)	
タオル (綿100% 約70g)		ワイシャツ (混紡 約200g)	
		バスタオル (綿100% 約300g)	
		パジャマ (上・下) (綿100% 約500g)	
		シーツ (綿100% 約500g)	

## 上手なお洗濯のポイント

### スムーズに脱水するには・・・

洗濯物の片寄りが起こると、自動で片寄りを修正する動作を行うため、運転時間が長くなり、水を多めに使用します。  
また、脱水中に振動が大きくなり、運転が途中で止まる場合があります。



- タオルケットやジーンズなど厚手の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物は、一つだけでは洗濯しないでください。
- 厚手の洗濯物や洗濯ネットに入れた洗濯物を洗うときは、2、3枚一緒に洗うか、ほかの洗濯物と一緒に洗ってください。

- 洗濯物は詰め込み過ぎないでください。

- 洗濯ネットは、一辺が40cm以上の大きなネットは使用しないでください。

- 厚手の洗濯物や、洗濯ネットに入れた洗濯物は、先に入れてから、ほかの洗濯物を入れてください。

- 据付説明書に従い、正しく据え付けてください。  
本体のガタつきや、水準器の気泡が円の中にあることを確認してください。  
〈据付説明書〉

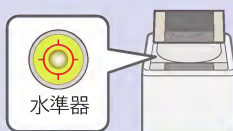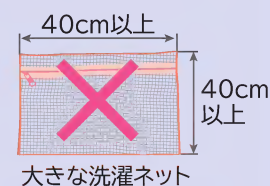

### 糸くずや洗剤残りが気になるときは・・・

- お洗濯のたびに、糸くずフィルターのお手入れをしてください。〈P.70、71〉
- 槽洗浄コース(洗濯・脱水槽のお手入れ)をしてください。  
特にタオルなど糸くずが出やすい洗濯物を洗濯や乾燥したあとに行ってください。〈P.50〉
- 糸くずが気になる洗濯物は、「糸くず防止用洗濯ネット」に入れて洗ってください。
- 水温が低いときは、洗剤が溶けにくい場合があります。溶かしてから投入してください。  
または、洗剤を液体洗剤に替えてお試しください。


- 糸くずなどによって排水ホースや排水口が詰まると、洗濯・脱水槽に水が残ったままとなり、脱水できなくなります。排水口に糸くずがたまりやすい場合や掃除しにくい場合は、別売りの糸くずボックスをお買い求めください。

## そのほかにこんなことが気になる

●下記の内容で気になるときは、取扱説明書の「お困りのときは」を確認してください。

### 残時間表示

残時間表示が  
おかしい〈P.88～90〉



### 洗剤やソフト仕上剤

洗剤が溶け残っている  
など〈P.84、91〉



### 汚れ落ち

汚れが落ちないなど  
〈P.91〉



### 乾燥

乾きが悪いなど  
〈P.93、94〉




### におい

洗濯物ににおいが付いて  
いるなど〈P.93〉



### 排水口

排水口が詰まるなど〈P.82〉



## フィルターのお手入れ


### 糸くずフィルター 〈P.70〉

お手入れは、洗濯のたびに

#### ① 糸くずフィルターを取り出す




#### ② カバーからネットを外し ネットを裏返しにする

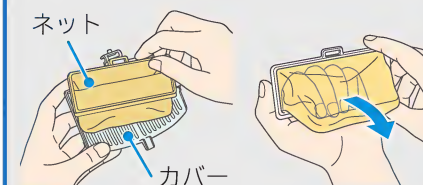


#### ③ 糸くずを取り除き、 目詰まりを洗い落とす

- 目詰まりがひどい場合は、  
歯ブラシなどで掃除します。

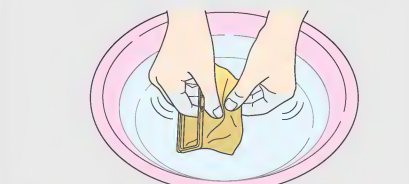


#### ④ ネットを元に戻す

- 凸部と角穴を合わせて、  
左右のつめにはめ込みます。

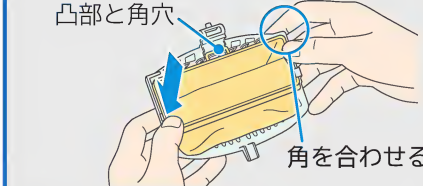


#### ⑤ 元どおり取り付け

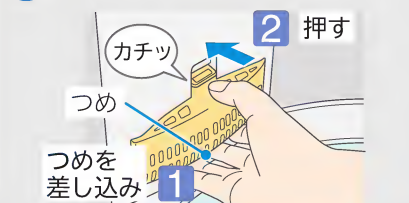


### 乾燥フィルター 〈P.74〉

お手入れは、乾燥のたびに


#### ① 乾燥フィルターA,Bを 取り出す

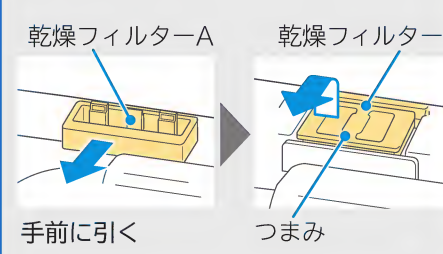


#### ② ネットを裏返しにして 掃除機で糸くずなどを 吸い取る

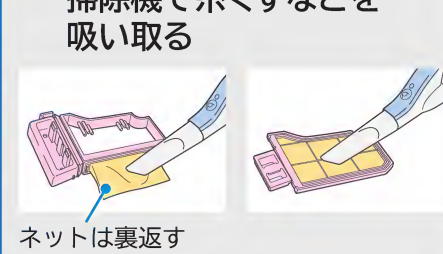


汚れがひどい場合は洗い流す

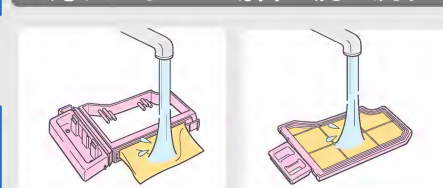

#### ③ 乾燥フィルターAの ネットを元に戻す

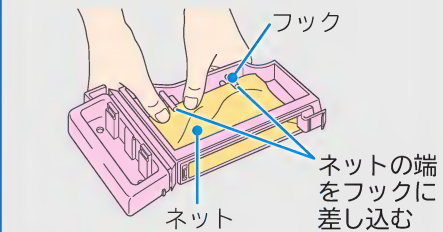

#### ④ 乾燥フィルターA・Bを 元どおり取り付け

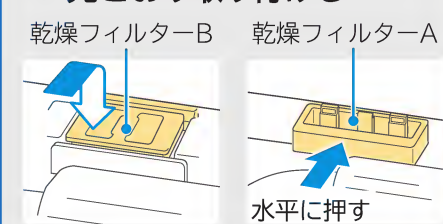

フィルターは消耗品です。  
破損したときは販売店でお買い求めください。  
〈P.97〉